


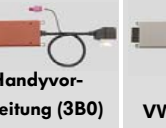


Kompatibilitätsmatrix Leitungssätze für Phone-Kit																	
Harness Compatibility Matrix for Phone-Kit																	
Strom und Telefonanschluss für Power and phone-in harnesses for																	
Phone-Kit			Composition Touch	Composition Colour	RNS-510	RNS-315	RNS-310	RCD-510	RCD-310	RCD-215	RCD-210	RNS-MFD-2	RNS-300	DELTA 6	RCD-500	RCD300	RCD-200
5Z0 051 434 A Stromanschluss Quadlok Power-harness Quadlok		-	-	• ₂₎	• ₂₎	• ₂₎	• ₂₎	• ₂₎	• ₂₎	• ₂₎	• ₂₎	•	• ₂₎	•	• ₂₎	• ₂₎	• ₂₎
5Z0 051 434 D Telefonsignal Quadlok Phone-in Quadlok		-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	• ₁₎	•	• ₁₎	•	•	•
5Z0 051 434 Stromanschluss DIN-ISO Power-harness DIN-ISO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5Z0 051 434 C Telefonsignal DIN-ISO Phone-in DIN-ISO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5Z0 051 434 B Strom/Telefon VDA-Vorb. Power/phone-in harness for VDA connector		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5G0 051 434 A Stromanschluss Quadlok Power-harness Quadlok		• ₂₎	• ₂₎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5G0 051 434 Telefonsignal Quadlok Phone-in Quadlok		•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strom und Telefonanschluss für Power and phone-in harnesses for																Bemerkungen	Remarks
Phone-Kit			R-100	R-110	RNS-MFD	RNS-MCD	Gamma	Beta	NewBeetle	RCD-2001	VDA- Vorbereitung	Handyvor- bereitung (3B0)	VW-CarHandy			1) Nicht für T5 mit Digital Voice Not for T5 with Digital Voice	
5Z0 051 434 A Stromanschluss Quadlok Power-harness Quadlok		• ₂₎	• ₂₎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2) Pin-Layout enthält kein Zündungsplus (Kl.15) als Ausgang. Das Schaltsignal muss an anderer Stelle (z. B. Zigarettenanzünder) abgegriffen Radio pin-layout does not include ignition out signal (15). Connect to ignition signal at an appropriate position (i. e. lighter).	
5Z0 051 434 D Telefonsignal Quadlok Phone-in Quadlok		•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5Z0 051 434 Stromanschluss DIN-ISO Power-harness DIN-ISO		-	-	•	•	•	•	•	•	• ₃₎	-	-	-				
5Z0 051 434 C Telefonsignal DIN-ISO Phone-in DIN-ISO		-	-	•	•	•	•	•	•	• ₃₎	-	-	-				
5Z0 051 434 B Strom/Telefon VDA-Vorb. Power/phone-in harness for VDA connector		-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•			3) Pin-Belegung anpassen. Pin-lavout needs adjustment.	